

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

Светильники ДПП монтируются на стенах и потолках при помощи кронштейна ДПП. Высота установки для наилучшего освещения должна быть:

ДПП-xx-78...6-8м, ДПП-xx-104...8-10м, ДПП-xx-130...10-12м,
 ДПП-xx-156...12-15м, ДПП-xx-182...15-20м, ДПП-xx-208...20-25м,
 ДПП-xx-234...25-30м, ДПП-xx-260...30-35м.

Проектной позицией (стандартным положением) светильника ДПП является положение, при котором его освещение обращено в нижнюю полусферу, а угол между горизонтальной плоскостью и рассеивателем составляет не более 60 градусов.

Для монтажа и подключения светильника ДПП к эл.сети необходимо (рис. 1):

- Закрепить кронштейн 1 на поверхность.
- Установить светильник 2 на кронштейн 1, используя болты 3.
- Зафиксировать светильник 2 в удобное положение для монтажа проводки, предварительно затянув болты.





Рекомендуемое сечение электрического привода 3x0,824 мм² (тип AWG-18).

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

(на примере нескольких модификаций)

ТИП 1

Модель	L, мм
ДПП01-78-xx	430
ДПП01-104-xx	470
ДПП01-130-xx	510
ДПП01-156-xx	550

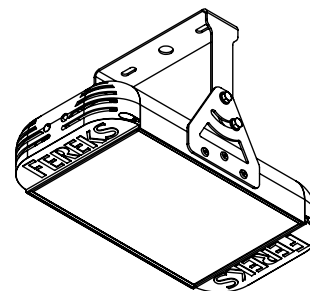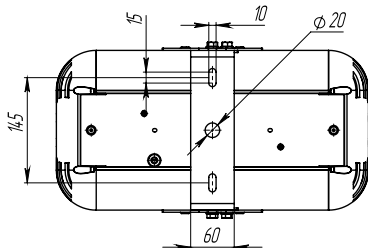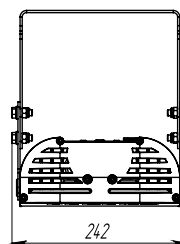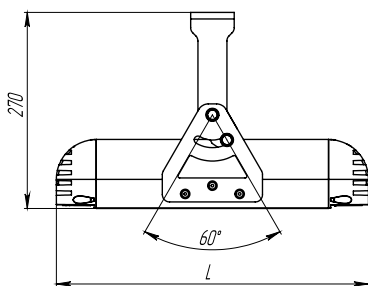

Модель	L, мм
ДПП01-182-xx	600
ДПП01-208-xx	660
ДПП01-234-xx	730
ДПП01-260-xx	790

